


INSTRUKCJA MONTAŻU PERFOROWANEJ RAMY DO KONSTRUKCJI CLASSIC / PREMIUM

ENG	PERFORATED UPRIGHT FRAME INSTALLATION GUIDE
DE	MONTAGEANLEITUNG LOCHRAHMEN FÜR KLASSISCHE BAUWEISE

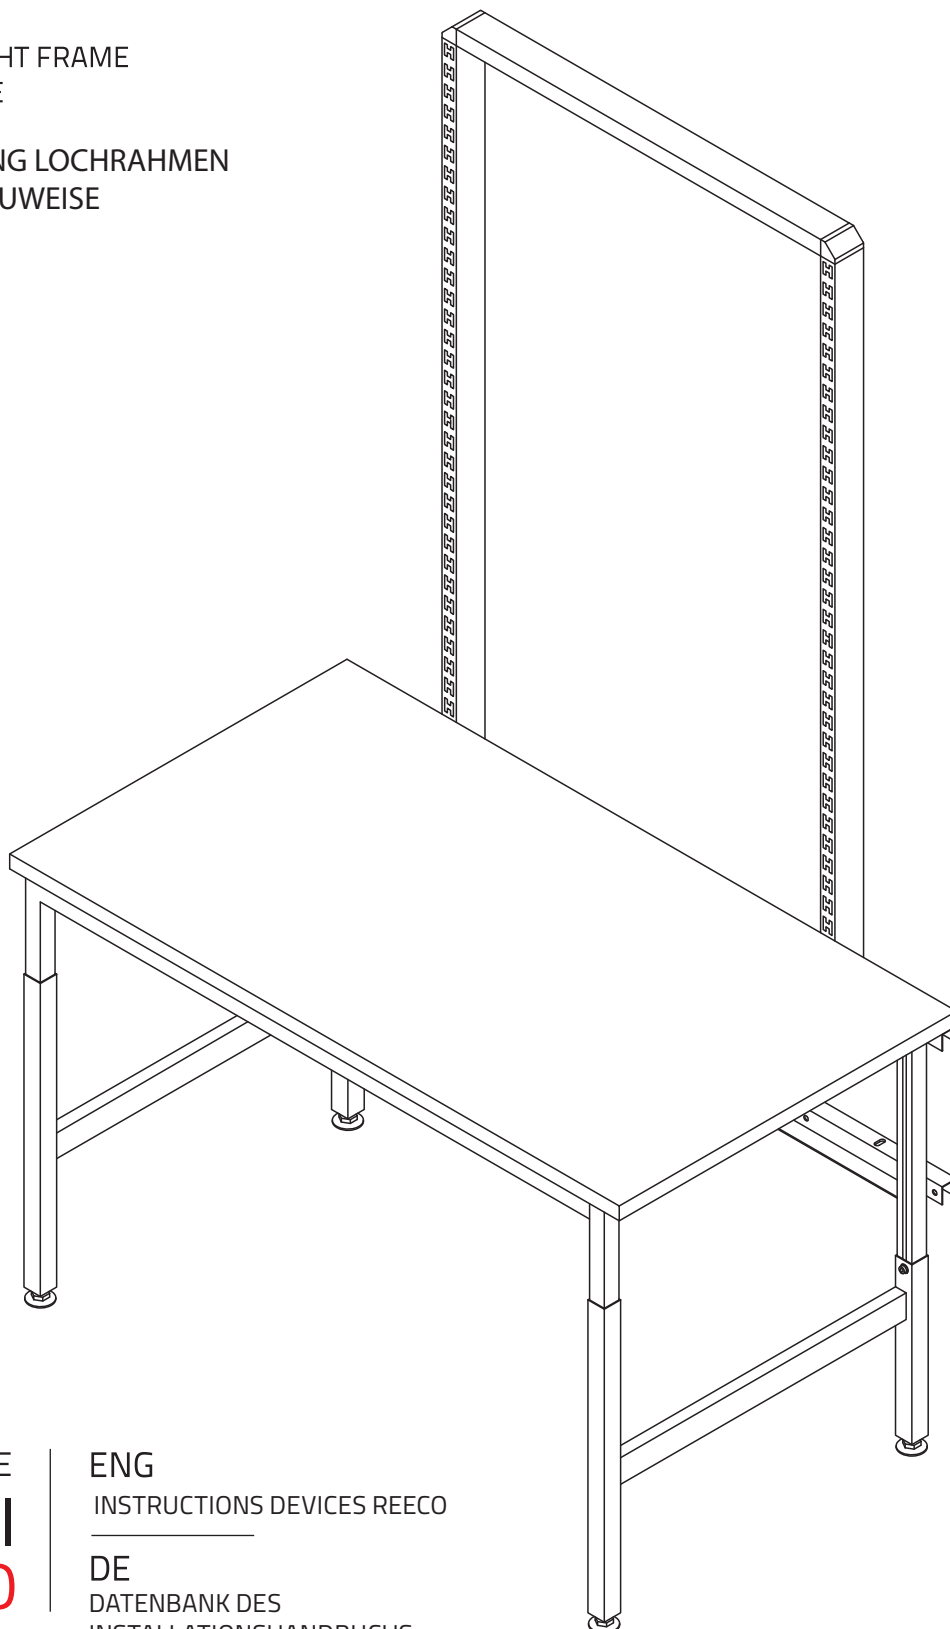

INSTRUKCJE
MEBLI
REECO

ENG
INSTRUCTIONS DEVICES REECO

DE
DATENBANK DES
INSTALLATIONSHANDBUCHS

ZASADY SKŁADANIA MEBLI

ENG | FURNITURE ASSEMBLY GUIDELINES


DE | REGELN FÜR DIE MONTAGE VON MÖBELN



Po rozpakowaniu sprawdź ilość wszystkich elementów montażowych.

ENG After unpacking, check quantity of delivered parts.

DE Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Anzahl aller Befestigungselemente.

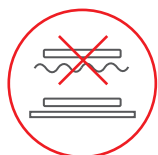

Meble składaj zawsze na równej powierzchni.

ENG Always assemble furniture on a flat surface.

DE Falten Sie Möbel immer auf einer ebenen Fläche.



Stosuj się do kolejności montażu wskazanej w instrukcji.

ENG Follow the installation sequence indicated in the instructions.


DE Befolgen Sie die in der Anleitung angegebene Montagereihenfolge.



Upewnij się ile osób będzie potrzebnych do montażu.

ENG Make sure how many people will be needed for assemblies.

DE Stellen Sie sicher, wie viele Personen für die Montage benötigt werden.

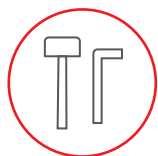

Skompletuj narzędzia według załączonej listy.

ENG Secure tools according to the attached list.

DE Füllen Sie die Tools gemäß der beigefügten Liste aus.



Uważaj na ciężkie i ostre przedmioty.

ENG Watch out for heavy and sharp objects.

DE Achten Sie auf schwere und scharfe Gegenstände.



W razie pytań zadzwoń lub napisz do naszego doradcy.

+48 725 333 364 | pomoc@reeco.info

ENG If you have any questions, call or write to our advisor.


DE Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder schreiben Sie eine E-Mail an unseren Berater.

CAŁKOWITA ILOŚĆ ELEMENTÓW

ENG TOTAL NUMBER OF ELEMENTS | DE GESAMTZAHL DER ELEMENTE


PL RAMA POJEDYNCZA
ENG SINGLE FRAME
DE EINZELRAHMEN

x 4

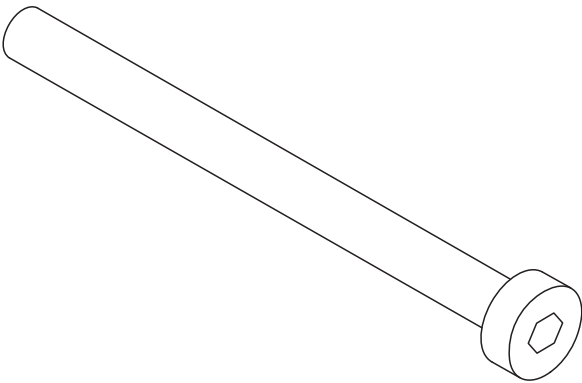

008-M8x75

x 4

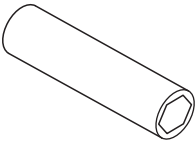


008-M8x25

x 4



008-M8P


x 4



008-M8


PL RAMA PODWÓJNA
ENG DOUBLE FRAME
DE DOPPELRAHMEN

x 6

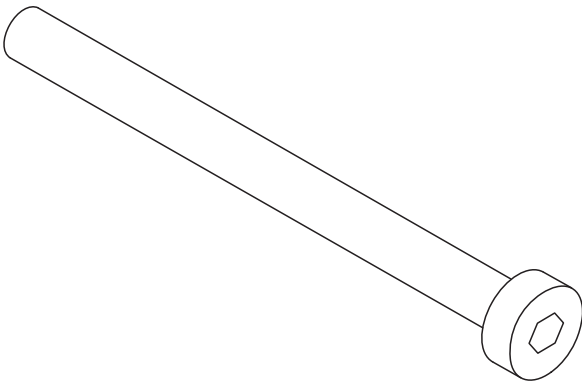

008-M8x75

x 7

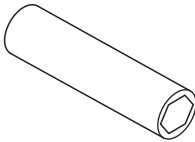


008-M8x25

x 6



008-M8P

x 6




008-M8

CAŁKOWITA ILOŚĆ ELEMENTÓW


ENG TOTAL NUMBER OF ELEMENTS

DE GESAMTZAHL DER ELEMENTE



PL RAMA POJEDYNCZA
ENG SINGLE FRAME
DE EINZELRAHMEN

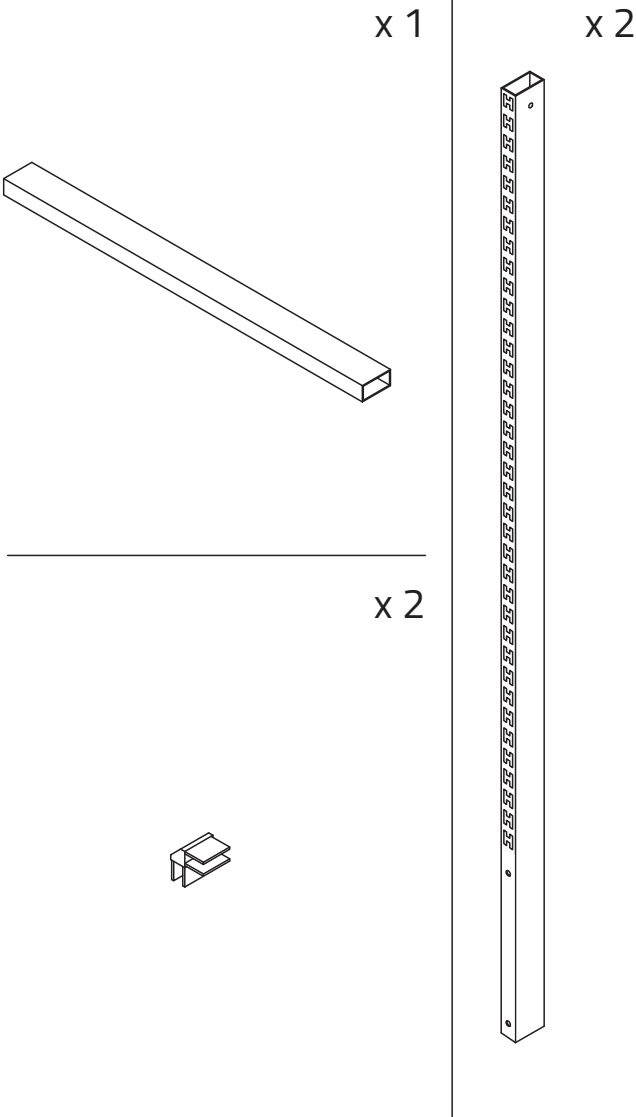

PL RAMA PODWÓJNA
ENG DOUBLE FRAME
DE DOPPELRAHMEN

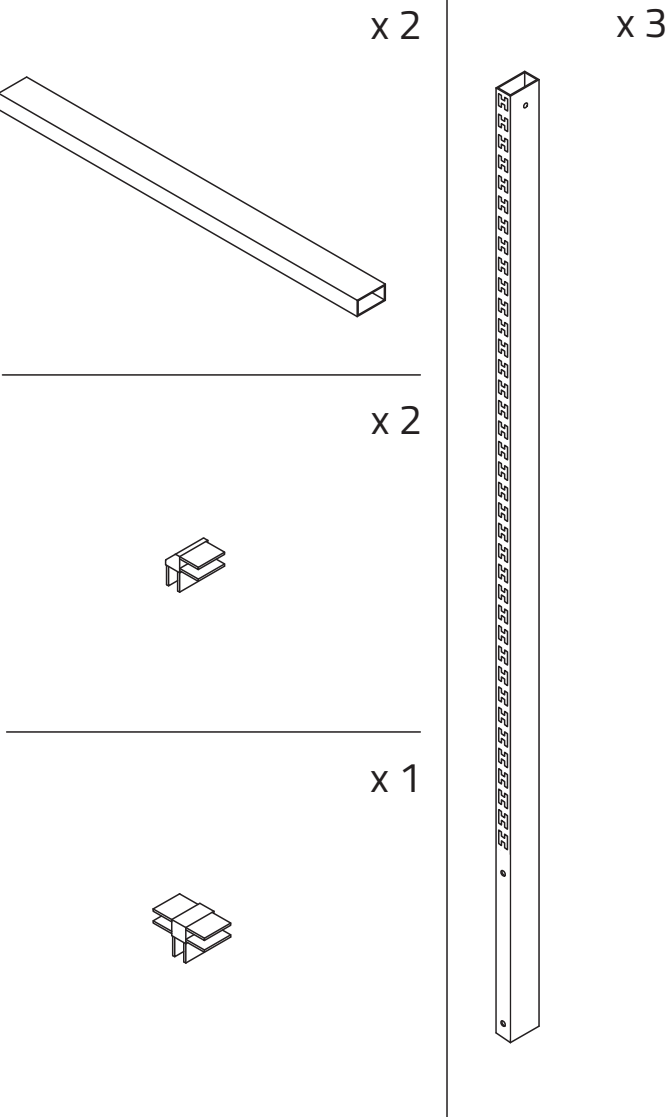

1

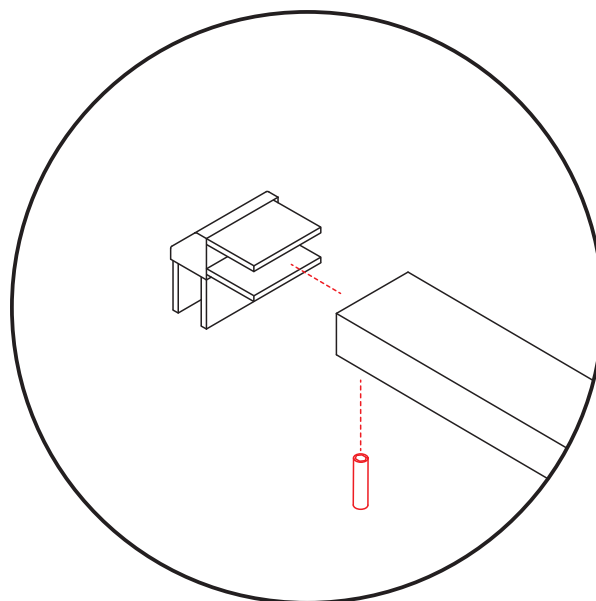
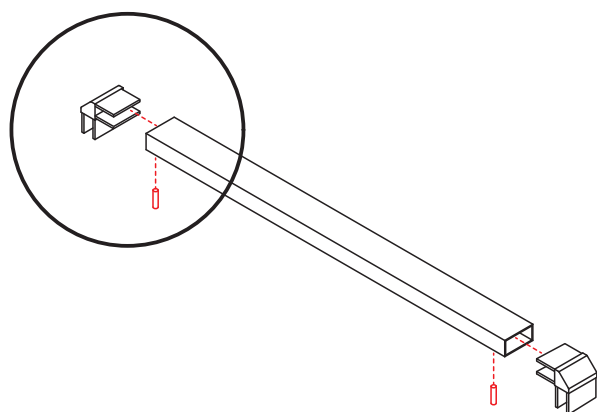


008-M8x25



x 2


2

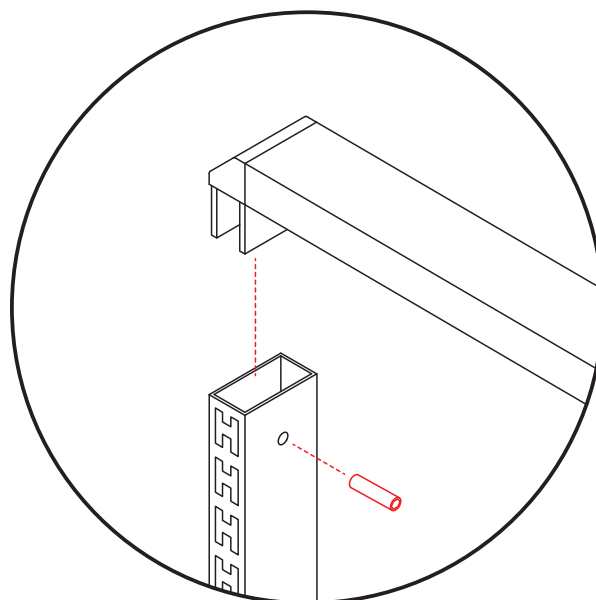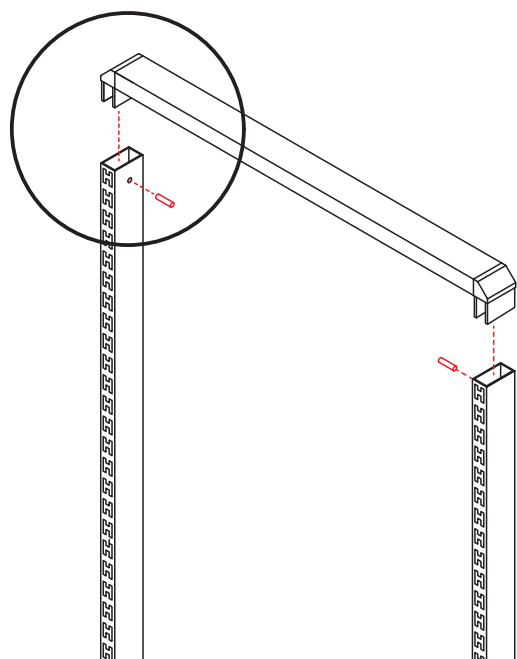

008-M8x25



x 4

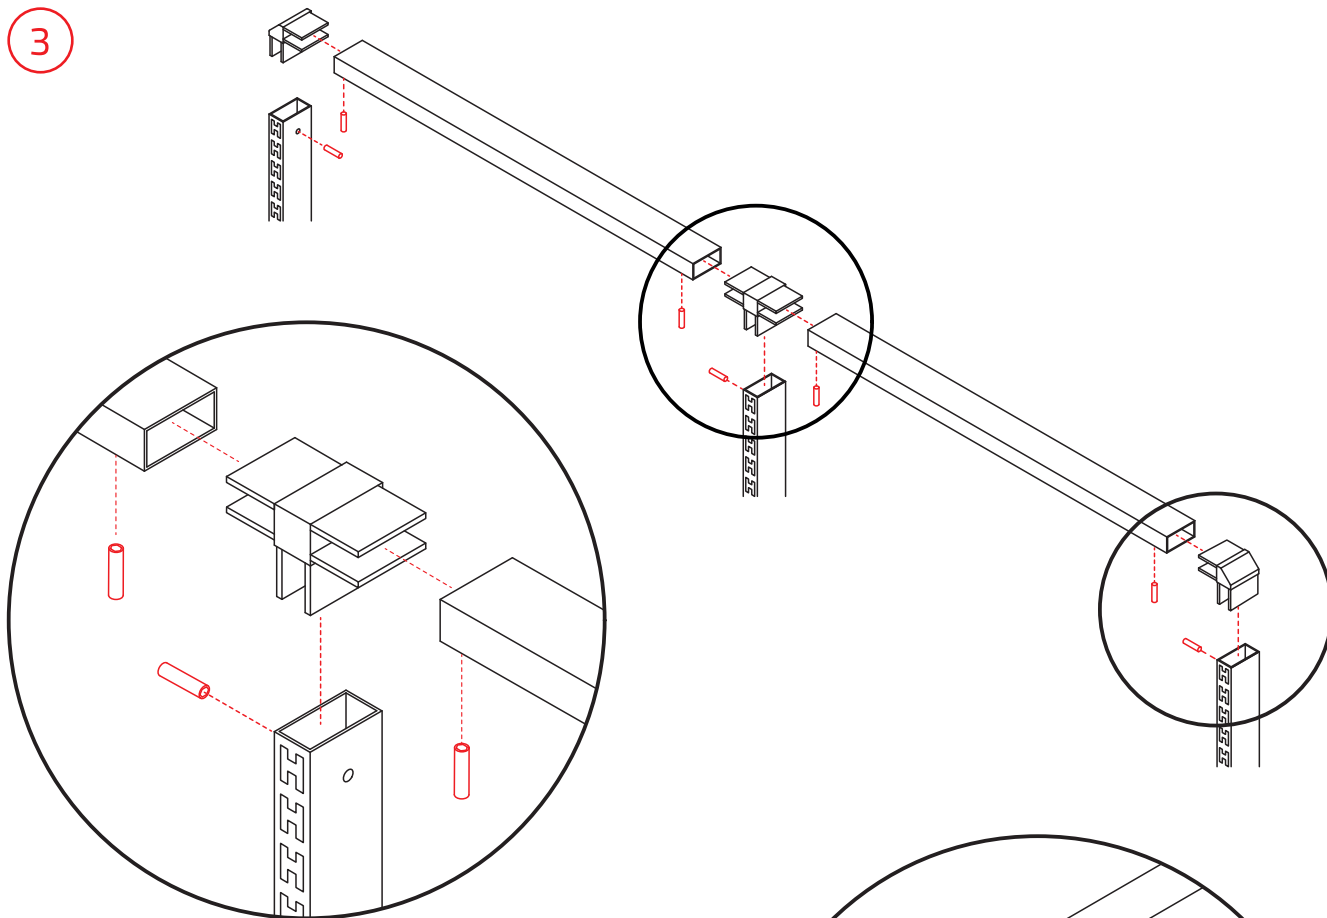

UWAGA!

Przy montażu panelu perforowanego u samej góry perforowanej ramy pionowej, należy:

1. Zamontować pionowe części ramy.
2. Zamontować panel perforowany.
3. Zamontować poprzeczną część ramy.

NOTE!


When assembling the perforated panel at the very top of perforated vertical frame, should be:

1. Install the vertical parts of the frame.
2. Install the perforated panel.
3. Install the transverse part of the frame.

ACHTUNG!

Vor der Montage der Lochplatte and der höchstmöglichen Position am vertikalen perforierten Rahmen muss man:

1. Die vertikalen Rahmenelemente montieren.
2. Die Lochplatte montieren.
3. Das horizontale Rahmenelement montieren.


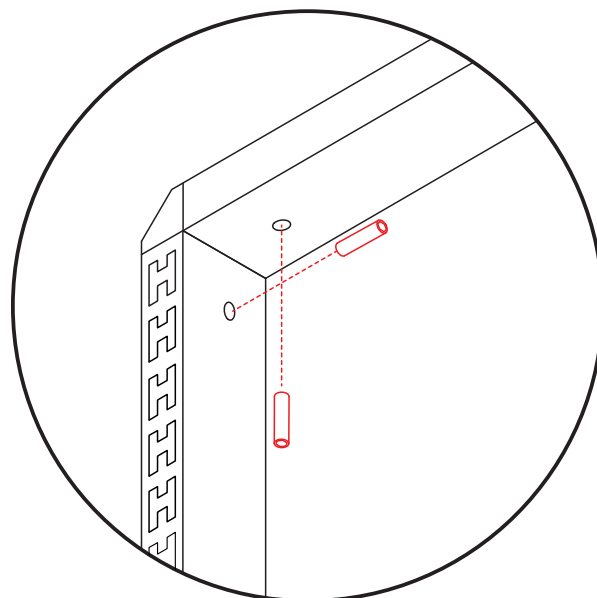


008-M8x25



x 7


4

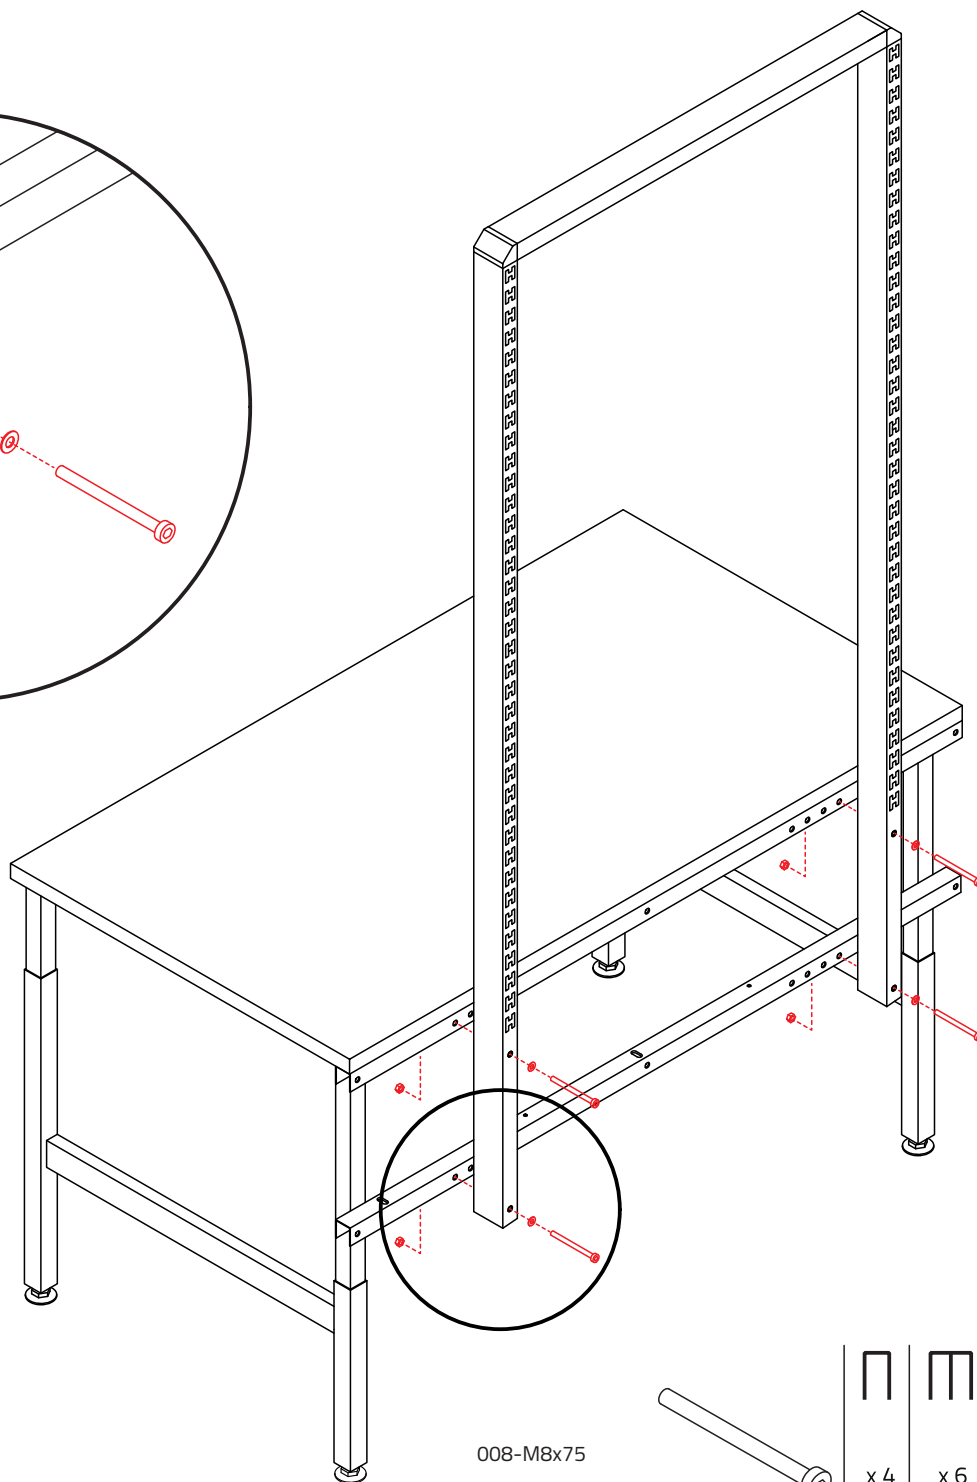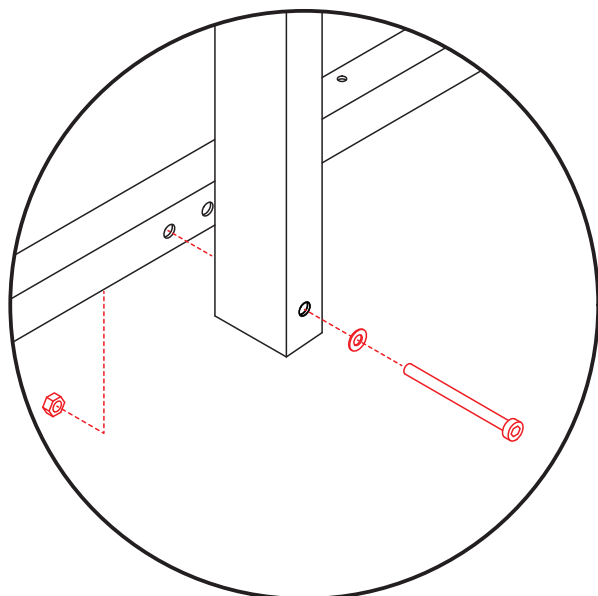

☐ | RAMA POJEDYNCZA
 SINGLE FRAME
 EINZELRAHMEN

▮ | RAMA PODWÓJNA
 DOUBLE FRAME
 DOPPELRAHMEN

008-M8x75

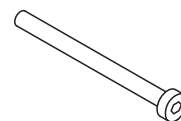

x 4

x 6

008-M8P



x 4

x 6

008-M8



x 4

x 6